d4244qsg_sp_7.fm Page 1 Tuesday, May 10, 2005 10:06 AM

Guía rápida de inicio
Stylus 800

Empiece por aquí

VH081301

Es aconsejable seguir estas instrucciones paso a paso para configurar e iniciar rápidamente el uso de su nueva cámara digital.

PASO 1

DESEMBALE EL CONTENIDO DEL PAQUETE

Reúna los componentes mostrados a continuación para realizar los procedimientos que siguen.

Cámara digital

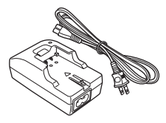
Cargador de batería LI-10C

Batería de iones de litio LI-12B

Correa

CD-ROM (software OLYMPUS Master)

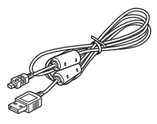
Cable USB

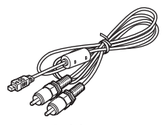
Cable AV

Los siguientes elementos también están incluidos en el paquete de la cámara digital: Manual Básico, tarjeta de garantía, Manual Avanzado en CD-ROM y tarjeta de registro.

PASO 2

REVISE LA DOCUMENTACIÓN

Guía rápida de inicio (este documento)
Manual de introducción a la cámara digital.

Guía rápida de consulta (el dorso de este documento)
Guía rápida para usar las características y funciones habituales.

Manual Básico (folleto impreso)
Guía para aprender los conceptos básicos sobre la cámara.

Manual Avanzado (CD-ROM)
Instrucciones detalladas acerca de todas las características y funciones de la cámara.

Guía de instalación del software (documento separado con CD-ROM de OLYMPUS Master)
Instrucciones detalladas sobre cómo instalar el software OLYMPUS Master.

PASO 3

INSERCIÓN DE LA BATERÍA

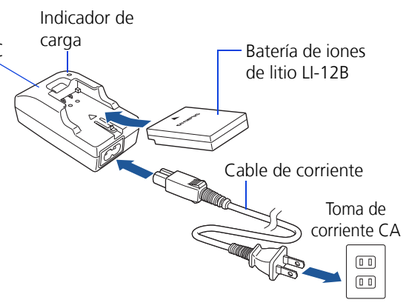

a. Inserte la batería en el cargador y cárguela por completo. La luz del indicador es de color rojo mientras la batería se está cargando y de color verde cuando la carga se ha completado.

b. Asegúrese de que la cámara esté apagada.

c. Abra la tapa del compartimiento de la batería/conector en el lateral de la cámara e inserte la batería hasta que el botón de bloqueo de la batería haga clic en su posición.

d. Cierre la tapa.

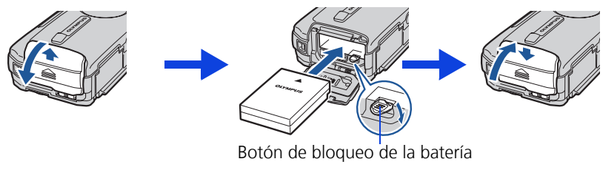

PASO 4

FIJE LA CORREA

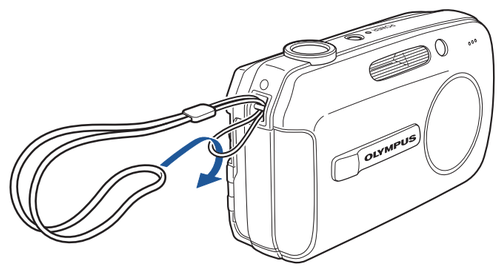

PASO 5

ENCIENDA LA CÁMARA

Sitúe el disco de modo en 📷 y presione el botón **POWER**. El LED de encendido se ilumina en verde, se enciende el monitor y se extiende el objetivo.

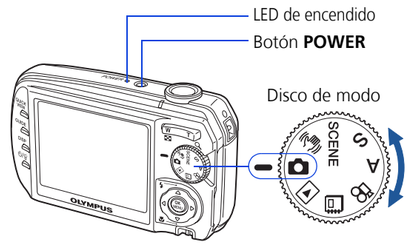

Nota: Después de usar la cámara, presione el botón **POWER** para apagarla. Se apagan el LED de encendido y el monitor, y se retrae el objetivo.

PASO 6

CONFIGURE LA FECHA Y LA HORA

a. Con la cámara encendida, presione OK MENU.

b. Presione ▷ para seleccionar [MENU MODO].

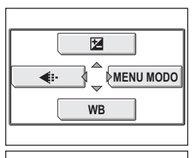

c. Presione △▽ para seleccionar la pestaña [CONFIG.] y presione ▷.

d. Presione △▽ para seleccionar [🕒] y presione ▷.

e. Presione △▽ para configurar cada opción y presione ▷ para desplazarse a la opción siguiente.

f. Presione OK MENU cuando haya acabado de introducir la fecha y hora.

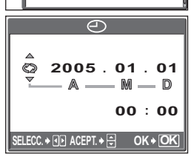

PASO 7

CÓMO TOMAR UNA FOTOGRAFÍA

a. Sitúe la marca de objetivo de enfoque automático (AF) sobre el sujeto utilizando el monitor.

b. Presione a medias el botón disparador para bloquear el enfoque y la exposición, luego presiónelo a fondo para hacer la fotografía.



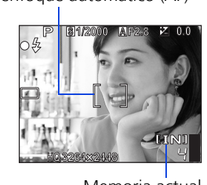

• Las fotografías se almacenan automáticamente en la memoria interna (se muestra [IN] en el monitor). Otra posibilidad consiste en almacenar las fotografías en una tarjeta xD-Picture Card (se vende por separado). Mientras la tarjeta está insertada, se muestra [xD] en el monitor y todas las fotografías se almacenan en la tarjeta.

PASO 8

CÓMO REVISAR UNA FOTOGRAFÍA

a. Presione el botón **QUICK VIEW**. Se mostrará la última fotografía tomada.

b. Presione ◁▷ en las teclas de control para visualizar la fotografía que desee.

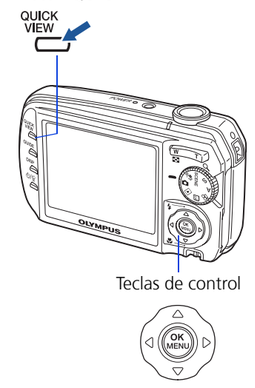

PASO 9

CÓMO BORRAR UNA FOTOGRAFÍA

a. Visualice la fotografía que desea borrar y presione el botón 🗑.

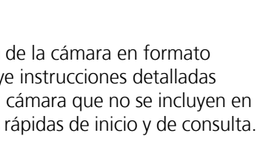

b. Presione △▽ para seleccionar [SI] y presione OK MENU.

PASO 10

CONEXIÓN DE LA CÁMARA A UN ORDENADOR

a. Asegúrese de que la cámara esté apagada.

b. Conecte la cámara al ordenador usando el cable USB (incluido). La cámara se enciende automáticamente.

c. Presione △▽ para seleccionar [PC] en el monitor de la cámara y presione OK MENU.

PASO 11

VERIFIQUE LA CONEXIÓN DE LA CÁMARA

WINDOWS:
a. Desde el escritorio (menú "Inicio" para XP), abra "Mi PC".

b. Compruebe que aparece el icono "Disco extraíble" que representa la cámara.

MACINTOSH:
Compruebe que aparece el icono "NO_NAME" que representa la cámara.

• Mediante los pasos anteriores se comprueba que la cámara se ha conectado correctamente. Podrá transferir las imágenes utilizando el procedimiento habitual de arrastrar y soltar, y usar el software OLYMPUS Master (incluido) para disfrutar aún más de sus imágenes digitales.

PASO 12

ACERCA DE LOS DISCOS CD-ROM

Ahora que domina las funciones básicas de su cámara digital Olympus, está listo para empezar a explorar las posibilidades que aporta a su ordenador la fotografía digital. ¡Actividades como la edición fotográfica, la impresión y muchas otras más estarán a su alcance!

CD-ROM1
Software OLYMPUS Master: ¡Para descargar fotografías desde la cámara, ver, organizar, retocar, imprimir y mandar por correo electrónico sus fotos digitales, vídeos y mucho más! Este CD incluye también el manual de usuario completo del software en formato Adobe Acrobat (PDF).

CD-ROM2
Manual Avanzado: Una guía completa de la cámara en formato Adobe Acrobat (PDF). Este manual incluye instrucciones detalladas sobre las características y funciones de la cámara que no se incluyen en el Manual Básico impreso ni en las Guías rápidas de inicio y de consulta.

PASO 13

INSTALACIÓN DEL SOFTWARE DE LA CÁMARA

a. Introduzca el CD-ROM de OLYMPUS Master en la unidad de CD-ROM del ordenador.

b. Para Windows:
Haga clic en el botón "OLYMPUS Master" de la ventana "Configuración".

Para Macintosh:
Haga doble clic en el icono "Installer".

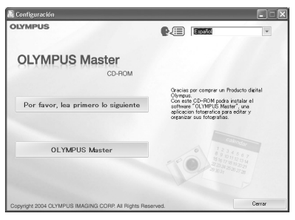
Configuración
OLYMPUS
English
OLYMPUS Master
CD-ROM
Por favor, lea primero lo siguiente
OLYMPUS Master
Gracias por comprar un Producto digital Olympus.
Con este CD-ROM podrá instalar el software "OLYMPUS Master", una aplicación fotográfica para editar y organizar sus fotografías.
Copyright 2004 OLYMPUS IMAGING CORP. All Rights Reserved.
Cerrar

c. Siga las instrucciones en pantalla. Para más información, haga clic en "Por favor, lea primero lo siguiente".

Consulte la Guía rápida de consulta al dorso de esta hoja para familiarizarse con las características y funciones más habituales de su cámara digital Olympus.

Printed in China

d4244qsg_sp_7.fm Page 2 Tuesday, May 10, 2005 10:06 AM

Guía rápida de consulta
Stylus 800

ÍNDICE

1. Diagrama y controles de la cámara
2. Disco de modo
3. Uso del zoom
4. Cómo usar el enfoque automático
5. Modos de flash
6. Modos de calidad de la imagen
7. Grabación de un vídeo
8. Ver fotografías/vídeos en un televisor
9. Cómo borrar todas las fotografías
10. Mandar una fotografía por correo electrónico
11. Impresión de fotografías

1 DIAGRAMA Y CONTROLES DE LA CÁMARA

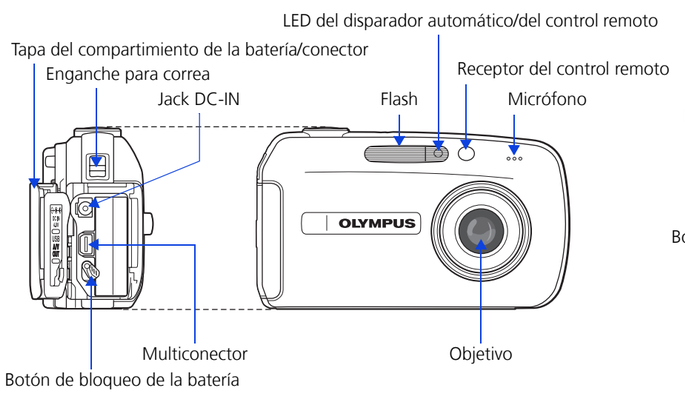

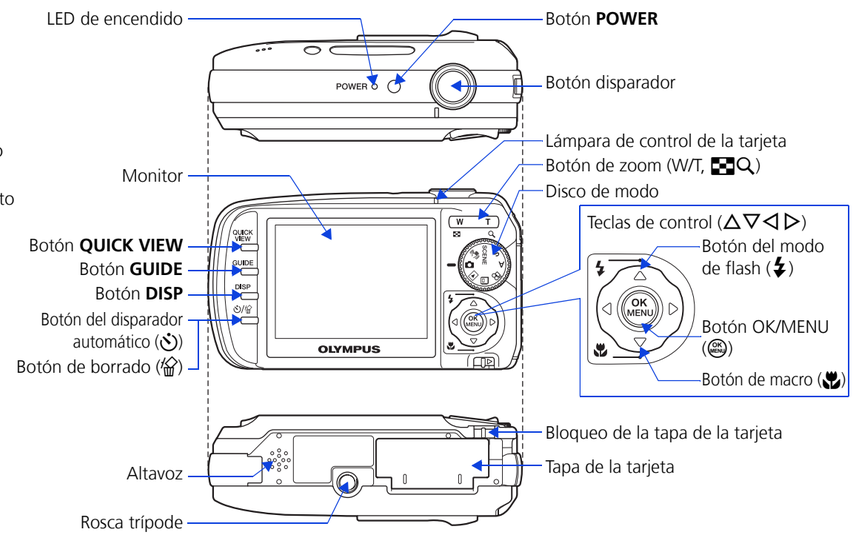

2 DISCO DE MODO

Modos de fotografía:
Sitúe el disco de modo en una de las siguientes posiciones para hacer fotografías o grabar vídeos.

Gire el disco de modo hasta el modo que desee.

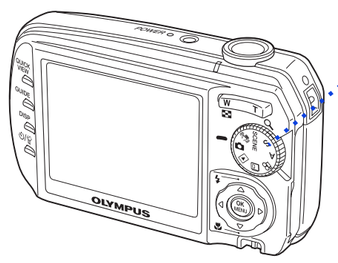

Modos de reproducción:
Sitúe el disco de modo en una de las siguientes posiciones para ver fotografías o vídeos.

Nota: Se puede cambiar el disco de modo cuando la cámara está encendida o apagada.

Descripciones del modo de fotografía

- **Programa automático** - La cámara selecciona automáticamente los ajustes óptimos.
- **Antivibraciones** - Reduce el efecto borroso provocado por el movimiento del sujeto o la cámara al tomar fotografías.
- **SCENE** • **Preselección de escenas** - Permite seleccionar las opciones más apropiadas para situaciones específicas. Podrá seleccionar una de las siguientes: Paisaje, Paisaje+Retrato, Retrato, Interiores, Deportes, Playa y nieve, Vitrina, Auto-retrato+Disparador automático, Auto-retrato, Puesta de sol, Natural, Escena nocturna, Noche+Retrato, Fuegos artificiales, Velas, Cocina, Documentos, Fotografiar y seleccionar 1, Fotografiar y seleccionar 2.
- **S** • **Prioridad del obturador** - Permite seleccionar la velocidad de obturación y controlar la cámara para capturar sujetos en movimiento. La cámara selecciona el resto de opciones.
- **A** • **Prioridad de abertura** - Permite seleccionar la abertura y controlar la profundidad de campo. La cámara selecciona el resto de opciones.
- **Vídeo** - Sirve para grabar vídeos.

Descripciones del modo de reproducción

- **Reproducción** - Le permite disfrutar de las fotografías tomadas en diversos formatos de visualización.
- **Álbum** - Le permite ver y organizar sus fotografías en formato de álbum.

3 USO DEL ZOOM

Esta cámara cuenta con un objetivo zoom que permite acercarse más al sujeto o capturar tomas de gran angular.

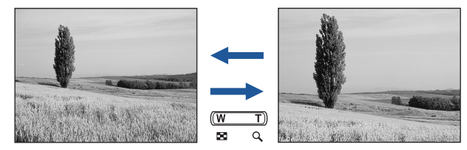

- Presione T para acercarse y aproximarse más al sujeto.
- Presione W para alejarse e incluir más contenido en la fotografía.

4 CÓMO USAR EL ENFOQUE AUTOMÁTICO

a. Mientras sitúa la marca de objetivo de enfoque automático (AF) sobre el sujeto, mantenga presionado a medias el botón disparador.

b. La lámpara verde, que indica que están bloqueados el enfoque y la exposición, permanece encendida mientras está presionado a medias el botón disparador.

c. Presione el botón disparador a fondo para tomar la fotografía.

Lámpara verde

Marca de objetivo de enfoque automático (AF)

5 MODOS DE FLASH

Esta cámara presenta diversos modos de flash. Se puede seleccionar el modo de flash más apropiado para cada situación. A continuación se indican los iconos que se muestran en el monitor.

(Ninguno) • FLASH AUTOMÁTICO - La cámara decide si se necesita el flash.
- REDUCCIÓN DEL EFECTO DE OJOS ROJOS - Reduce la incidencia del efecto de ojos rojos emitiendo destellos previos para contraer las pupilas antes de hacer la fotografía.
- FLASH DE RELLENO - El flash se dispara siempre. Resulta apropiado para fotografiar sujetos en contraluz.
- FLASH DESACTIVADO - El flash está apagado. Resulta apropiado cuando no está permitido fotografiar con flash.

a. Sitúe el disco de modo en .

b. Presione varias veces △ para alternar entre los modos de flash.

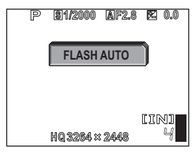

6 MODOS DE CALIDAD DE LA IMAGEN

Esta cámara está equipada con diversos modos de calidad de la imagen, que determinan la calidad y el tamaño de imagen de las fotografías. A continuación se incluye una descripción general de los modos usados habitualmente. Si desea una descripción más detallada de todos los modos de calidad, consulte el Manual Avanzado incluido en el CD-ROM.

Modo de grabación	Tamaño de archivo	Ejemplos de uso
SHQ (Calidad super alta)	Mayor ↕ Menor	Para realizar impresiones de gran tamaño
HQ (Calidad alta)		
SQ1 (Calidad estándar)		Para imprimir en tamaño de postal
SQ2 (Calidad estándar)		Para impresiones de pequeño tamaño, publicar en Internet o enviar por correo electrónico

a. Sitúe el disco de modo en y presione OK MENU.

b. Presione ◁ para seleccionar [ ].

c. Presione △▽ para seleccionar el modo de grabación y presione OK MENU.

Nota: Lo anterior se refiere sólo a fotografías. Para aprender a cambiar el modo de grabación para vídeos, consulte el Manual Avanzado.

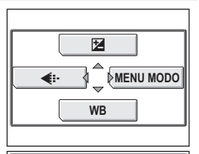

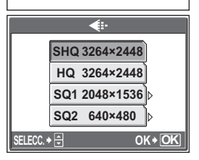

7 GRABACIÓN DE UN VÍDEO

a. Sitúe el disco de modo en . Coloque la marca de objetivo de enfoque automático (AF) sobre el sujeto.

b. Presione a medias el botón disparador para bloquear el enfoque y la exposición, luego presiónelo a fondo para iniciar la grabación (vídeo y audio).

Tiempo de grabación restante

c. Presione de nuevo el botón disparador para detener la grabación.

Nota: El zoom óptico no está disponible durante la grabación de vídeos. Para usar el zoom, ajuste [ZOOM DIG.] a [ACTIVADO]. Consulte el Manual Avanzado para saber cómo efectuar más ajustes.

8 VER FOTOGRAFÍAS/VÍDEOS EN UN TELEVISOR

a. Compruebe que el televisor y la cámara estén apagados. Conecte la cámara al televisor con el cable AV (incluido).

Amarillo: entrada de vídeo
Blanco: entrada de audio

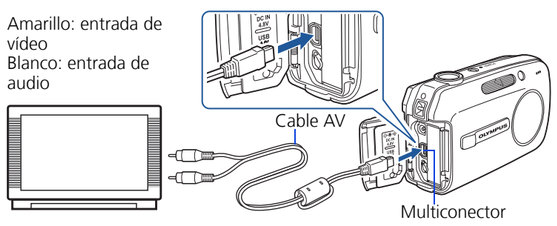

b. Encienda el televisor y seleccione "video input" (entrada de vídeo).

c. Sitúe el disco de modo en o y encienda la cámara. Utilice las teclas de control para mostrar la fotografía que desee ver.

Nota: Si no se muestran las fotografías, consulte el manual del televisor para configurar la fuente de vídeo.

9 CÓMO BORRAR TODAS LAS FOTOGRAFÍAS

AVISO - ¡SI SIGUE ESTOS PASOS, ELIMINARÁ TODAS LAS FOTOGRAFÍAS ALMACENADAS!

a. Sitúe el disco de modo en y presione OK MENU.

b. Presione ▷ para seleccionar [MENU MODO].

c. Presione △▽ para seleccionar la pestaña [MEMORIA] y presione ▷.

d. Presione △▽ para seleccionar [BORRAR TODO] y presione ▷.

e. Presione △▽ para seleccionar [SI] y presione OK MENU.

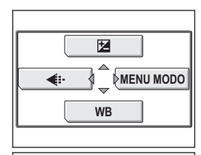

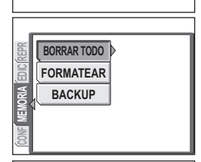

10 MANDAR UNA FOTOGRAFÍA POR CORREO ELECTRÓNICO

Utilizando el software OLYMPUS Master (incluido), podrá compartir sus fotografías con otras personas por medio de la función de correo electrónico incorporada.

Después de instalar OLYMPUS Master, abra el programa y haga clic en "Navegar". Desde la ventana "Examinar", seleccione las fotografías que desee enviar y haga clic en el botón de la herramienta "Correo electrónico".

Ahora podrá cambiar el tamaño de las fotografías, de manera que sean más fáciles de mandar por correo electrónico. Así podrá mantenerse dentro de los límites de capacidad impuestos por su proveedor de correo electrónico.

Cuando haya terminado, haga clic en el botón "Iniciar programa de correo" situado en la parte inferior de la ventana. Se abrirá el programa de correo electrónico predeterminado y las fotografías seleccionadas se adjuntarán automáticamente a un nuevo mensaje.

11 IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS

Utilizando el software OLYMPUS Master (incluido), podrá obtener impresiones de sus fotografías con una impresora fotográfica doméstica.

Después de instalar OLYMPUS Master, abra el programa y haga clic en el icono "Imprimir imágenes en casa" del menú principal. Se pueden crear muchos tipos diferentes de impresiones, como impresión de índices, fotos, álbumes o calendarios. Basta con seleccionar las imágenes y agregarlas a uno de los muchos diseños dentro de OLYMPUS Master. Si desea instrucciones detalladas, consulte el menú "Ayuda" del software.
Se pueden ordenar también impresiones en línea con la función "Imprimir en línea" de OLYMPUS Master.

Una forma alternativa de imprimir sus fotografías consiste en conectar la cámara compatible con PictBridge* directamente a una impresora compatible con PictBridge*, como por ejemplo la impresora fotográfica digital Olympus P-10. De esta manera se imprime de forma rápida y fácil sin necesidad de usar un ordenador.

* Si desea instrucciones detalladas acerca del uso de PictBridge, consulte el Manual Avanzado de esta cámara que se incluye en el CD-ROM en formato digital.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

OLYMPUS IMAGING AMERICA INC.

Two Corporate Center Drive, P.O. Box 9058, Melville, NY 11747-9058

Asistencia técnica (EE.UU.):
24/7 ayuda automatizada en línea: http://olympusamerica.com/support
Asistencia telefónica: 1-888-553-4448 (gratuito)

Nuestro teléfono de asistencia está disponible de 8 am a 10 pm (de lunes a viernes) ET

Correo electrónico: distec@olympus.com
Las actualizaciones del software Olympus se pueden obtener en:
http://olympus.com/digital

OLYMPUS®

© 2005 OLYMPUS IMAGING CORP.